## VJ⇔VJ DASH ROM交換手順書



## ◆必ずお読み下さい

- ○作業は店舗メンテナンスマン又は技術者の方が行って下さい。
- ○必ず、本書を読んだ後、内容を理解したうえで作業を行って下さい。
- ○作業を行うための十分なスペースと照明を準備して下さい。
- ○本書と「VJ Visual&Music Slap」の取扱説明書はセットにして、 いつでも使用できるように必ず所定の場所に保管して下さい。
- )本書以外の取り扱いにおける故障又は事故については一切責任を負いません。





交換箇所は以下のとおりです。

●メインP.C.B. ·······2箇所 ●サブP.C.B. ·······2箇所

## 2 準備する工具

- ●プラスドライパ·······PCBケースを開くのに使用
- ●マイナスドライバ········・搭載されているROMを引き抜くのに使用


# **②**交換ROMリスト

1.メインP.C.B. TP-97222 P.C.B.又は、VJ-98344 P.C.B.

交換ROMの位置については【図1】を参照して下さい。

	名 称	ROM座	ROMサイズ	外 観
1	メインプログラムROM	4	4M EP-ROM	<b>4</b>
2	メインプログラムROM	1	4M EP-ROM	-
3	SPRITE ROM	9	32M FLASH-ROM	
4	SPRITE ROM	8	32M FLASH-ROM	(8)
(5)	ASCII ROM	10	4M EP-ROM	10

【図1】メインP.C.B. 交換ROM位置

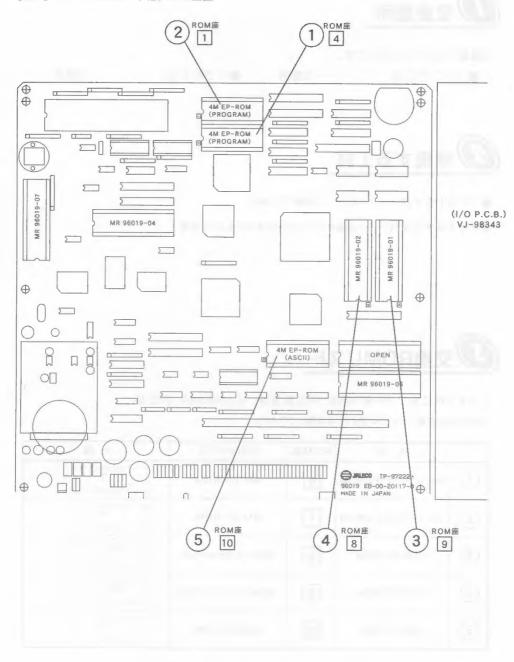


#### 2. #JP.C.B. VJ-98348 P.C.B.

交換ROMの位置については【図2】を参照して下さい。

	名 称	ROM座	ROMサイズ	外 観
6	サブプログラムROM	11	4M EP-ROM	{ =
7	サブプログラムROM	14	4M EP-ROM	4

#### 【図2】サブP.C.B. 交換ROM位置

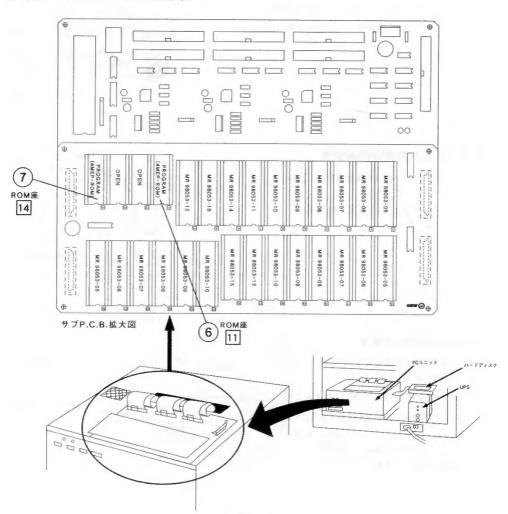




### **⚠注意**

○電源を切って作業を行うようにして下さい。電源を切らない場合、事故やケガの原因となります。


#### 1.メインP.C.B.搭載のROM交換

- 1-1. 後部ドア(下)のパネルを外します。
- 1-2. 蝶ネジを外し中板ごと引き出します。
- 1-3、メインP.C.B.ケースの上フタを外します。
- 1-4. P2の【図1】を参照してROMを交換して下さい。

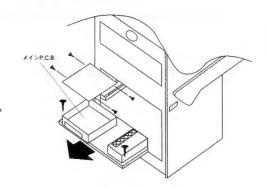


#### 2.サブP.C.B.搭載のROM交換


- 2-1. PCユニットの上に搭載されているのが、 サブP.C.B.です。
- 2-2. P3の【図2】を参照してROMを 交換して下さい。

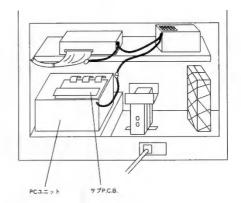


### 3.ROM交換時の注意点

- ◇引き抜く時に工具の先で、P.C.B.に キズをつけないこと。
- ◇ROMを搭載する際、向きに注意すること。
- ◇ピンを折曲げないように注意すること。
- ◇交換したROMは、"VJ DASH"から "VJ"に戻す時必要となります。 必要な場合は、保管しておいて下さい。

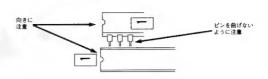


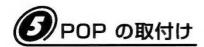

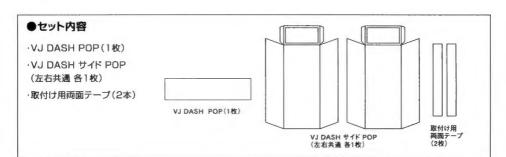


#### ●VJ DASH サイドPOPの組み立て方

1.のりしろ部分の両面テープ保護シートを はがしラインに合わせて折曲げ組み立てます。

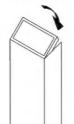


2.取付け用両面テープを貼ります。

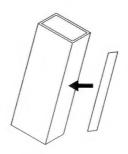

#### ●POPの取付け

各POPの両面テープ保護シートをはがし、下記の位置へ取付けて下さい。

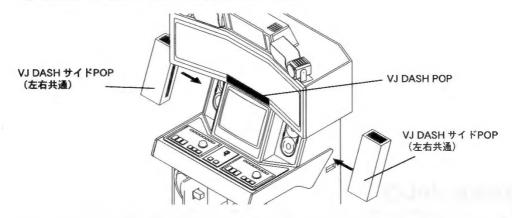





### 株式会社 ジャレコ

(本 社) 〒158-8520 東京都世田谷区用質2-19-7 TEL.03-3708-4811 (代 表) TEL.03-3708-4810 (販売一部代表) (大 版) 〒584-0062 大阪阿吹田市亜水町3-18-9 TEL.06-6385-5100 (代 表) (九 州) 〒879-0103 大分県中津市大学権野字小見野486 TEL.0979-32-8711 (代 表)